

WÄHRUNGSUMRECHNUNG – 3 KURSE

Die Taste [C1] dient als Referenz und ist auf 1 fest voreingestellt.
Tasten zur Hinterlegung unterschiedlicher Währungskurse:



Speicherung der folgenden Wechselkurse.

[C2]: 1 € zu 1,1227 US\$

[C3]: 1 € zu 0,87973 GBP

[C4]: 1 € zu 9,74220 SEK

Einstellung der [C]-Kurstasten

z.B. [C2]: 1,1227 US\$

[M/EX] – „EXCH“ wird im Display angezeigt.
C2



ca. 3 Sekunden gedrückt halten



Der Kurs ist gespeichert.
Durch Drücken der [C]-Tasten wird der jeweils hinterlegte Kurs zur Kontrolle angezeigt.

Umrechnung von 100 US\$ in €.



Betrag in €

Umrechnung von 100 € in US\$.



Betrag in US\$

Zur Nutzung der anderen Währungskurse gehen Sie analog vor. Alle Berechnungen erfolgen stets zur Referenzwährung, die auf [C1] hinterlegt ist. Die auf [C1] hinterlegte Referenzwährung kann selbst festgelegt werden, z.B. CHF oder GBP. Bei Rechnern mit nur 2 Kursen entfällt der Kurs [C4].

Dies gilt auch für die Bedienung mit [RATE SET %].

Taschen- und Tischrechner

3-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MRC Anzeige des Gesamtsaldos:
1x drücken
Löschung des Gesamtspeichers:
2x nacheinander drücken

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.



Inhalt des Speichers



Speicher gelöscht




Einige Rechner nutzen die CA Taste statt der AC Taste
Inhalt des Speichers


Taschen- und Tischrechner

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.




Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.



Taschen- und Tischrechner

MARK UP MIT PROZENTTASTE

Der Einkaufspreis eines Produktes ist 105€. Ermittlung des Verkaufspreises bei 30% Marge.

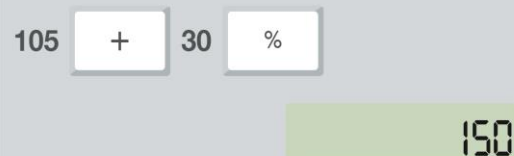

Verkaufspreis in €

Taschen- und Tischrechner